





1. Tag upp nytt hål med hålsåg.

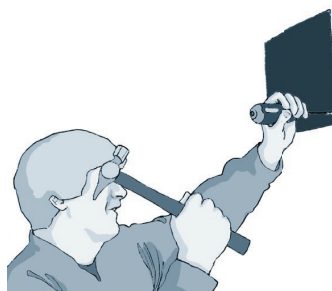


2. Befintligt hål tas upp till dimension enligt produktblad.




3. Centraera hålet i ramen och montera fäst ramen på innerväggen.

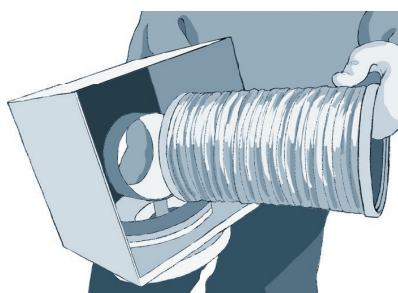


4. Montera det flexibla röret i luftväxlingsdonet.

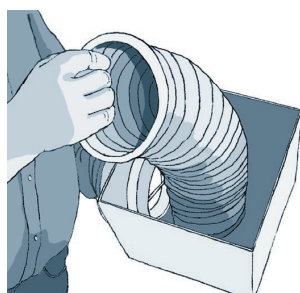


5. Drag ut röret till samma längd som väggens tjocklek.

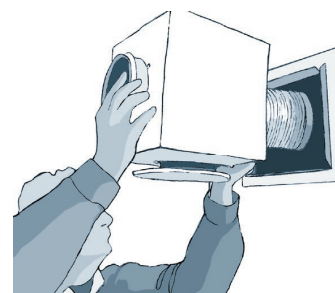


6. Montera luftväxlingsdonet på ramen på innerväggen.

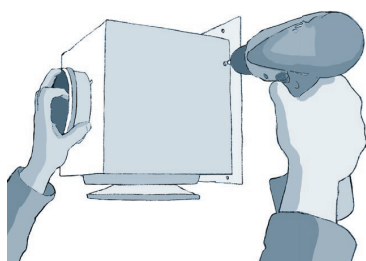


7. Förborra hål för att fästa luftväxlingsdonet och popnita eller skruva fast det.

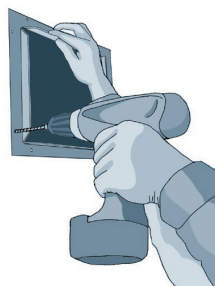

8. Centraera hålet i ramen efter hålet och fäst ramen på ytterväggen.

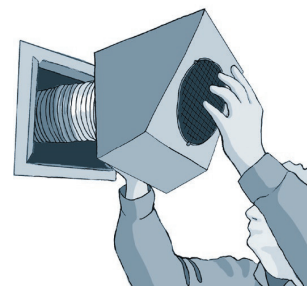

9. Montera det flexibla röret från luftväxlingsdonet i luftintagsdelen och montera luftintagsdelen på fäst ramen på ytterväggen.

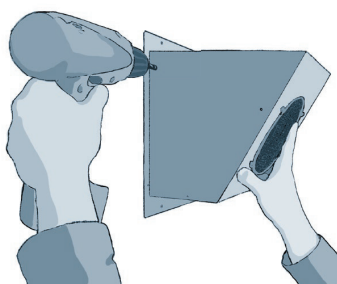

10. Förborra hål för att fästa luftintagsdelen och popnita eller skruva fast den på ytterväggen.

Vid håltagning se produktblad för rätt håltagningsmått!