



Montera först filtret på ventilen, tillse att filtret omsluter ventilhuset och gummitätningen runt om.

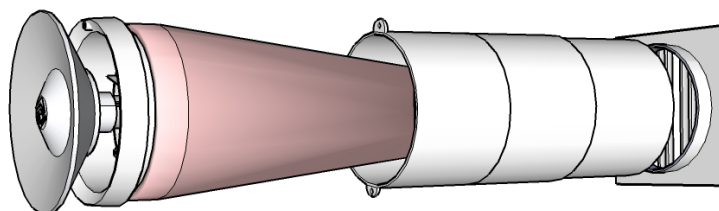

Tryck därefter in ventil och filter i röret.

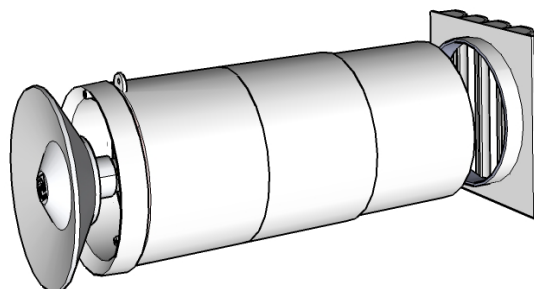

Har du monterat rätt kommer gummitätningen att hålla kvar ventilen i röret på rätt plats utan att du behöver skruva fast ventilen.